





Ingombro / Dimensions

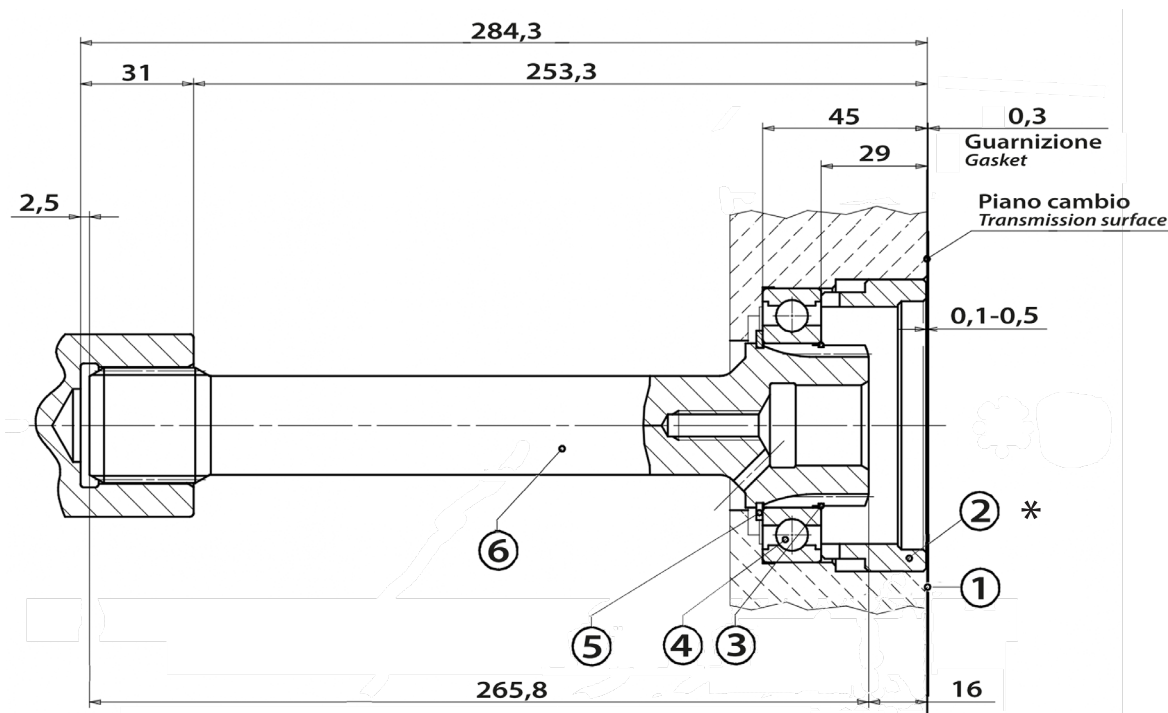


N°	Codice Code	Descrizione Description	Q.
1	50700100077	Guarnizione / Gasket	1
2	53400200079	Anello centraggio - guida PTO / PTO guiding ring	1
3	51200000068	Anello ferma cuscinetto / Bearing back-up ring	1
4	51000145755	Cuscinetto a sfere 45x75x16 / Ball bearing 45x75x16	1
5	50100200425	Anello seeger E 45 / Circlip E 45	1
6	52100001072	Albero di corredo / Quill shaft	1

- 1) Smontare il coperchio posteriore originale.
Take out the original rear cover

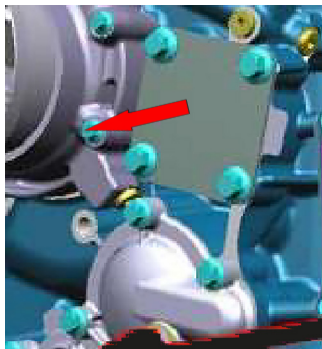


- 2) Rimuovere eventuali tracce di pasta/prodotto sigillante e di vernice dalla zona indicata.
Remove any presence of sealant or painting.

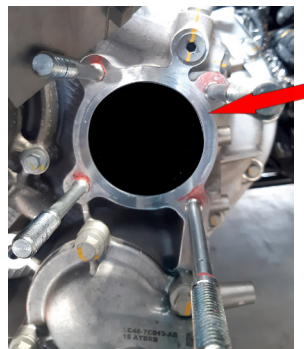


- 3) Inserire l'albero di corredo nel cambio, verificando che l'anello ✱ sia interno di 0,1-0,5 mm rispetto al Piano del cambio. Montare la PTO interponendo la guarnizione a corredo.

Fit in the gearbox the complete quill shaft. Check that Ring ✱ is situated 0.1-0.5mm inside respect to gearbox surface. Fit the PTO placing the supplied gasket.

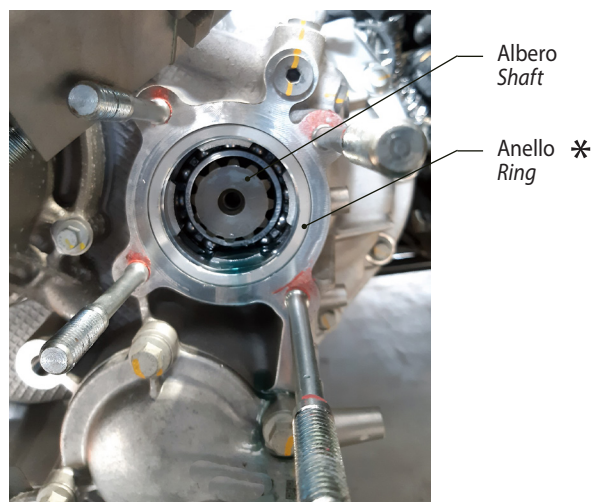

- 4) Montare la PTO interponendo la guarnizione a corredo.
Fit the PTO placing the supplied gasket.

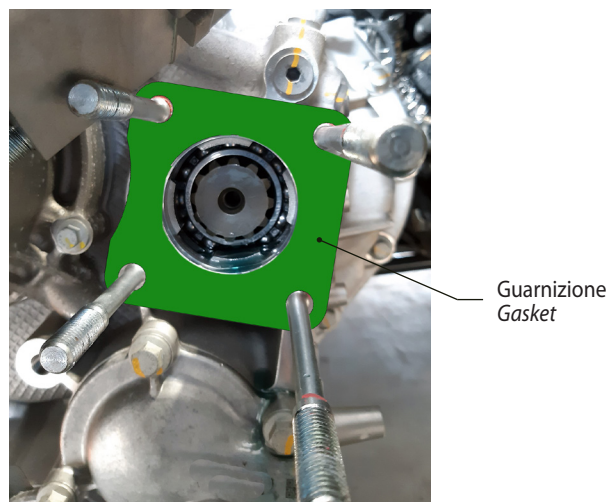

COPPIA DI SERRAGGIO

Diametro filetto - Vite (mm)	M8	M10	M12	UNC 3/8	UNC 7/16
Coppia chius. viti e dadi (Nm)	25	50	80	25	60
Coppia di chius. prigionieri (Nm)	10	20	30	10	20



Per i cambi in alluminio la coppia di serraggio deve essere diminuita del 30%.
Nota per la coppia di serraggio: le coppie di serraggio indicate sono puramente indicative e non sostituiscono le indicazioni date dal costruttore del veicolo o dal costruttore del cambio.

TIGHTENING TORQUE

Thread diameter - Screw (mm)	M8	M10	M12	UNC 3/8	UNC 7/16
Screws and nuts torque (Nm)	25	50	80	25	60
Studs torque (Nm)	10	20	30	10	20



For aluminium gearboxes the tightening torque needs to be reduced by 30%.
Note on the tightening torque: the tightening torques reported are only means as a guide and do not replace the indications given by the vehicle's manufacturer of the gearbox manufacturer.

Per ulteriori informazioni sul montaggio della PTO, consultare l'istruzione allegata alla PTO.
In order to get more information concerning PTO installation please check the Instructions delivered with the PTO.