


# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

**CODICE KIT**  
KIT CODE


**09703002017**

**IVECO 2895.9**

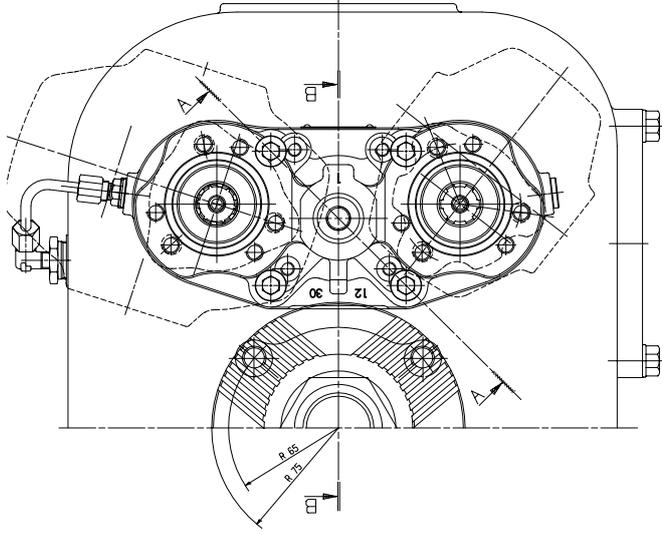


In fase di montaggio accertarsi che le 4 viti  
TCE M12 non si bloccino in fondo al loro filettato della piastra  
While mounting please check that the 4 screws TCE M12 are  
not stuck at the end of the threaded hole of the plate

SEZ. A-A

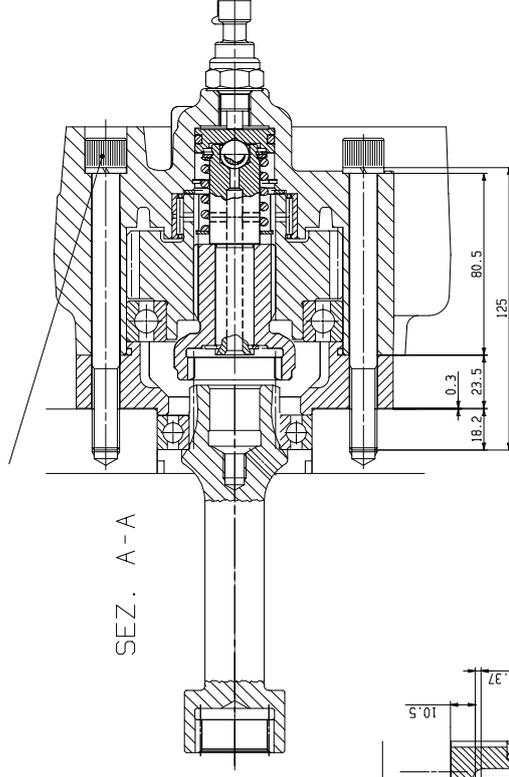

SEZ. B-B

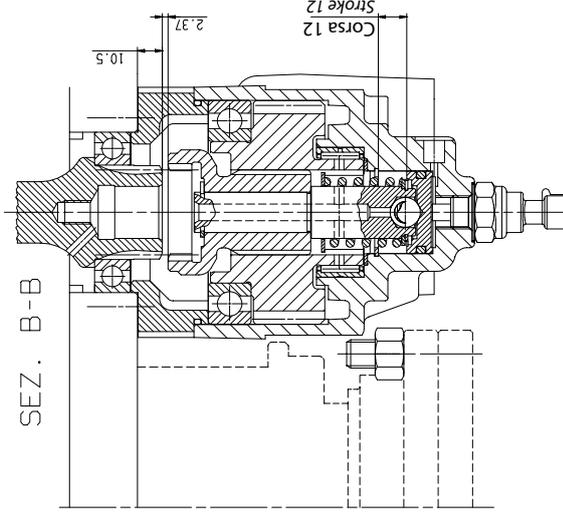

Data: Venerdì 28 maggio 2004

pag.1

Codice foglio:99700103001

Rev:

**DMFB**<sup>®</sup>  
HYDRAULIC COMPONENTS

**O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components**

We reserve the right to make any changes without notice.

Edition 2003.12 No reproduction, however partial, is permitted.

Via Cave, 7/9 25050 Provaglio d'Iseo (Brescia) Italy. Tel.: +39.030.98.30611

Fax: +39.030.9839207-208 Internet:www.omfb.it e-mail:info@omfb.it