

# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

**CODICE KIT**  
KIT CODE

**09703010035**

**ZF ASTR.+INT**

In fase di montaggio accertarsi che le 4 viti TCE M12 non si bloccino in fondo al loro filettato della piastra  
*While mounting please check that the 4 screws TCE M12 are not stuck at the end of the threaded hole of the plate*

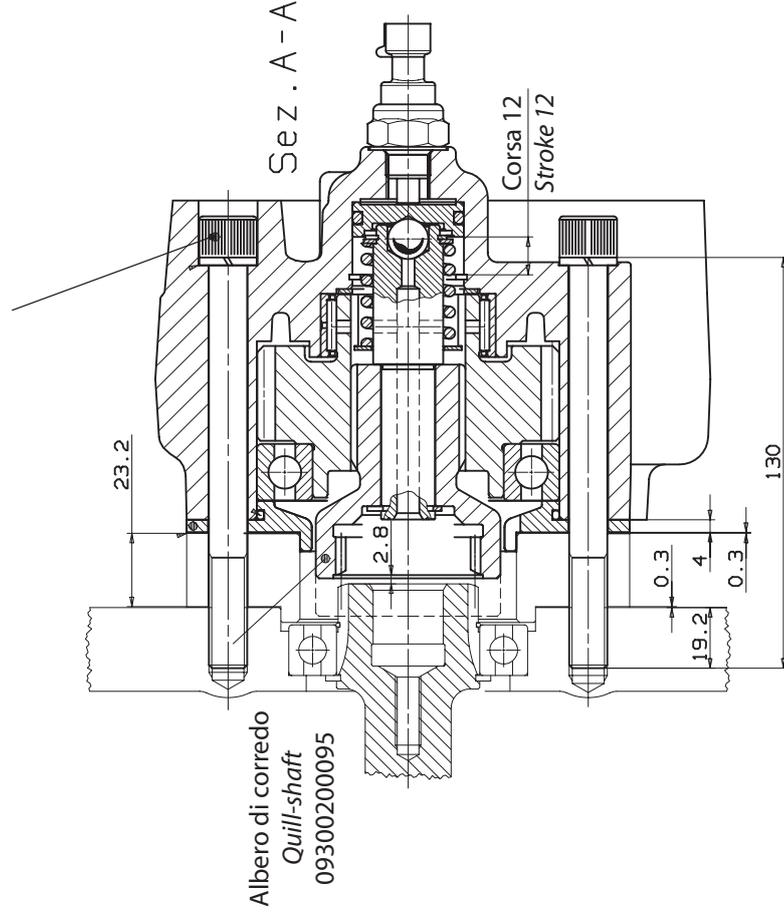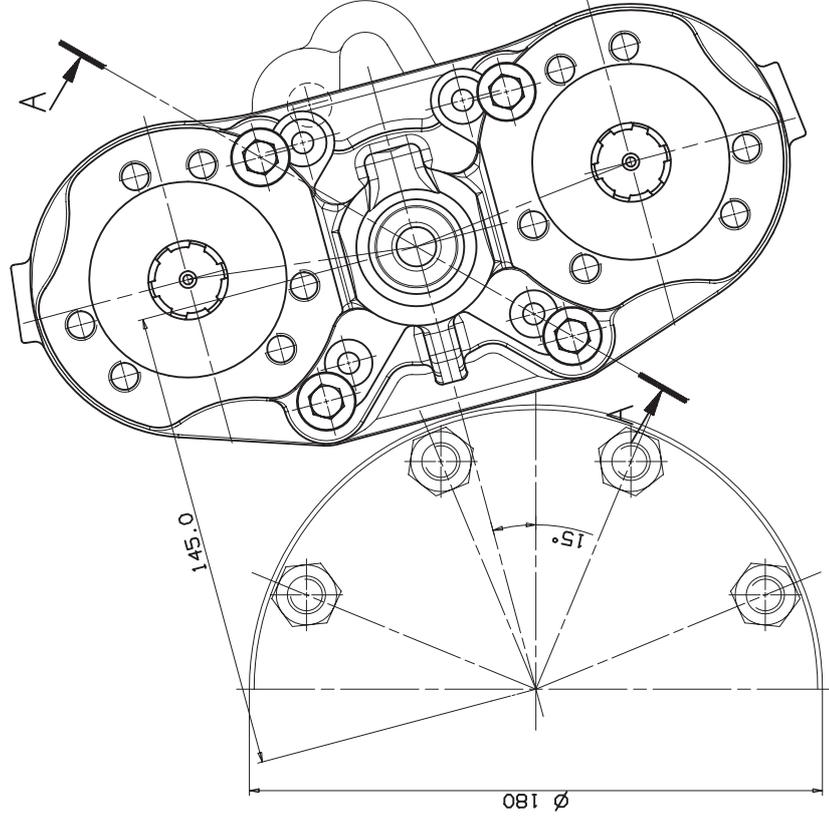

Albero di corredo  
Quill-shaft  
09300200095

Data: Venerdì 28 maggio 2004

pag.1

Codice foglio:99700103004

Rev:

**DMFB**<sup>®</sup>

HYDRAULIC COMPONENTS

**O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components**

We reserve the right to make any changes without notice.

Edition 2003.12 No reproduction, however partial, is permitted.

Via Cave, 7/9 25050 Provaglio d'Iseo (Brescia) Italy. Tel.: +39.030.9830611

Fax: +39.030.9839207-208 Internet:www.omfb.it e-mail:info@omfb.it