


Le pompe KIPP hanno rotazione sinistra.
Controllare che il senso di rotazione della
PTO sia idoneo.


*The KIPP pumps have got Left direction of rotation.
Please make sure the PTO direction of rotation is
compatible with that.*

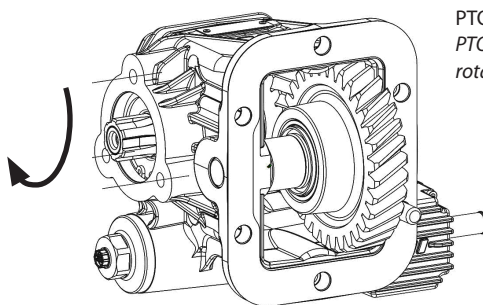

PTO destra per pompa sinistra
PTO with right direction of
rotation for left rotating pump.

Montare i prigionieri M10 sulla PTO.
Coppia di serraggio 20Nm.

*Mount the M10 studs on the PTO. Tightening
torques = 20Nm.*

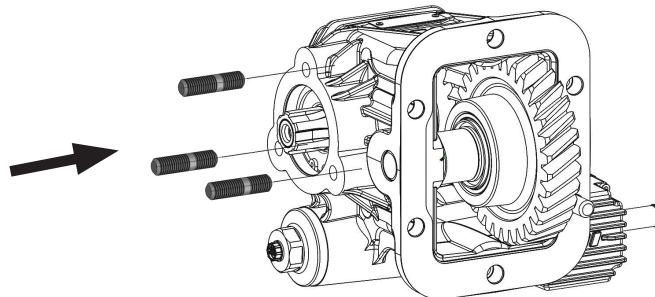


Per prevenire una precoce usura degli accoppiamenti meccanici, in fase di montaggio, ingrassare gli alberi, i mozzi ed i manicotti.

To prevents splines from wear please grease pump shafts and / or couplings.

Montare il manicotto sull'albero della pompa o su
quello della PTO e quindi montare la pompa sulla
PTO allineando le scanalature.

*Mount the coupling either on pump shaft or PTO shaft
and then mount the pump onto the PTO matching the
splines.*

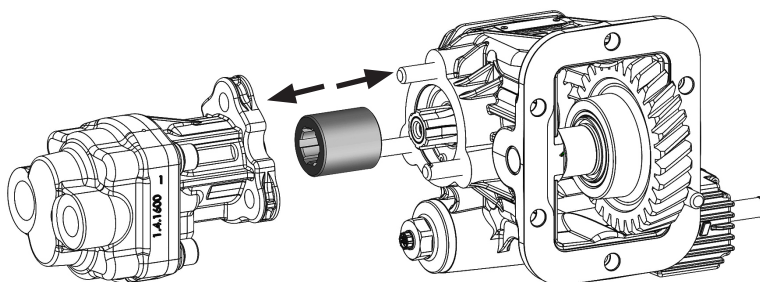

Serrare rondelle e dadi con coppia di serraggio di
50Nm.

*Tighten washers and nuts by applying a tightening
torque of 50Nm.*

